Dryer
Sèche-linge

DPU 7360 X

BEKO

Please read this user manual first!

Dear Customer,
We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in state-of-the-art plants and passed through a strict quality control procedure. Therefore, please read the entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference for future use. In case of transferring the product to someone else, give the manual as well.

The user manual will help you use your product in a fast and safe way.

- Read the user manual before installing and starting your product.
- Always follow the safety instructions.
- Keep this user manual within easy reach for future reference.
- Read also the other documents supplied with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

Read the instructions.

Important information or useful hints about usage.

Warning for hazardous situations with regard to life and property.

Warning for electric shock.

Warning for fire hazard.

Warning for hot surfaces.

2960310618_EN/091112.2115

This appliance's packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose. Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste. This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your town hall or your retailer for the used appliance collection points closest to your home. We thank you doing your part to protect the environment.

1 Important safety instructions

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

General safety

- Never place the product on a carpet-covered floor; otherwise, lack of airflow beneath the machine will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- Do not operate the product if the power cable / plug is damaged. Call the Authorized Service Agent.
- Do not make any changes on the plug supplied with the product. If it is not compatible with the socket, have a qualified electrician change the socket with a suitable one.
- Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse of suitable capacity as stated in the technical specifications table.
- Power cable of this product is equipped with a conductor and a grounding plug that allows for grounding the product. This plug must be inserted into a socket which is installed and grounded in accordance with the local laws and regulations. Grounding installation decreases the risk of electric shock by opening a path with low resistance for the electricity flow in case of a malfunction or failure. Do not neglect to have the grounding installation made by a qualified electrician. If you have any suspect about the grounding installation, have it checked by a qualified electrician or the Authorized Service Agent. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The product should not be plugged in during installation, maintenance, cleaning and repair works.
- Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.
- Do not use electrical devices in the product.
- Do not connect the air exit of the product to the chimney holes which are used for the exhaust fumes of the devices operating with gas or other types of fuel.
- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.
- Pay attention that the air inlet openings are unobstructed
- Items cleaned or washed with gasoil/fuel oil, dry-laundry solvents and other combustible or explosive materials as well as the items that are contaminated or spotted with such materials should not be dried in the product since they emit flammable or explosive vapor.
- Do not dry the laundry cleaned with industrial chemicals in the dryer.
- Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in

the dryer. Dryer can get damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.

- Never attempt to repair the product yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- For failures that you cannot remedy by applying the procedures in safety instructions, turn off and unplug the product and call the Authorized Service Agent.
- Do not reach into the machine when the drum is spinning.
- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.
- Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

The final step of the drying programme, namely the cool-down step is performed without applying heat to ensure that the laundry items are kept at a temperature that will not damage them. If you open the loading door before the cool-down step completes, hot vapour will come out.

Never stop the dryer before the programme completes. If you must do this, remove all laundry quickly and lay them out to a suitable place to dissipate the heat.

- Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.
- Clean inside and exhaust duct of the product regularly. Do not allow fibre, dust and dirt accumulation around the exhaust exit and at adjacent areas.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- Do not dry unwashed items in the dryer.
- Items soiled with cooking oils, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin and paraffin removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.
- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads should not be dried in the dryer.
- Do not use fabric softeners and anti-static products unless they are recommended by the manufacturers of the relevant product.
- Use softeners, anti-static products and etc. in accordance with the instructions of their manufacturers.
- Do not install the product behind a door with a lock, sliding door or a hinged door which can strike the product.
- Do not install or leave the dryer in places where it will be exposed to outdoor conditions.
- Your product can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the product will be adversely affected and it can get damaged.
- Do not tamper with the controls.
- Unplug the product when it is not in

use.
- Remove the loading door of the drying compartment before decommissioning or disposing of the product.
- Check all garments before loading and make sure that there is no any lighters, coins, metal pieces, needles, and etc. in their pockets or on them.
- Make sure that the pets do not enter into the product. Check the drum of the product before using it.
- Make sure that original spare parts and accessories are used during maintenance works.
- Do not lean on the loading door when it is open. The product may tip over.
- When your machine is not in use or when you unload the laundry after completion of drying process, turn the machine off with the On/ Off button. In cases where the On/ Off button is in On position (while the machine is energized), keep the loading door closed.

Intended use

- This product has been designed for domestic use. It should not be used for other purposes.
- Product must only be used for drying of textiles that are marked accordingly.
- Dry only those articles in your product that are stated in this manual.
- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory or mental disorders or unlearned or inexperienced people (including children) unless they are attended by a person who will be responsible for their safety or who will instruct them accordingly for use of the product.

Children's safety

- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let them tamper with the product.
- Do not allow children sit/climb on or enter in the product.
- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located.
- Packaging materials are dangerous to children. Keep the packaging materials out of reach of children or dispose them by classifying according to waste directives.

2 Installation

Refer to the nearest Authorized Service Agent for installation of the product.
To make the product ready for use, make sure that the electricity and water drainage system are appropriate before calling the Authorized Service Agent. If they are not, call a qualified technician and plumber to have any necessary arrangements carried out.

ⓘ Preparation of the product's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.

⚠ Installation and electrical connections of the product must be carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

⚠ Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.

⚠ Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

Appropriate installation location

- Install the product on a stable and level surface.
- Dryer is heavy. Do not move it by yourself.
- Operate your product in a well ventilated, dust-free environment.
- Do not block the air ducts in front of and under the product with materials such as long pile rugs, wooden blocks and bands.
- Do not install the product behind a door with a lock, sliding door or a hinged door which can strike the product.
- Once the product is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the product, make sure that the rear wall of it does not touch anywhere (tap, socket, etc.). Also pay attention to select an installation location which you will not be required to change afterwards.
- Place the product at least 1.5 cm away from the edges of other furniture.

⚠ Do not place the product on the power cable.

Removing the transportation safety assembly

⚠ Remove the transportation safety assembly before using the product for the first time.

1. Open the loading door.
2. There is a nylon bag inside the drum that contains a piece of styrofoam. Hold it from its section marked with XX XX.
3. Pull the nylon towards yourself and remove the transportation safety assembly.

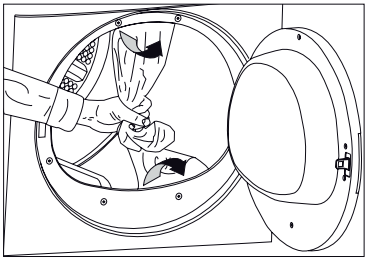

⚠ Make sure that no part of the transportation safety assembly remains inside the drum.

Under counter installation

- This product can be installed under a counter if the height of the counter is sufficient.

⚠ While using undercounter dryer, it

should never be operated without undercounter installation part.

Dryer Depth	60 cm	54 cm
Stock number of under-bench installation part	2979700100	2973600100

- Leave at least 3 cm of space around the sides and the rear wall of the product when installing it under a counter or in a cupboard.

Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fixing device (2977200100 white/2977200400 grey) must be installed by the Authorized Service Agent.
- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!

Connecting to the drain

In products equipped with condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying cycle. You should drain accumulated water after each drying cycle.

You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.

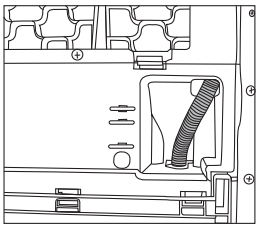

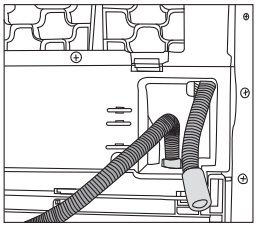

Connecting the water drain hose

1. Pull hose in the product by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.
2. Connect one end of the drain hose supplied separately with the product to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.
3. Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.

⚠ Hose must be fixed in every type of connection. Your house will be flooded if the hose comes loose during water discharge.

ⓘ Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.

ⓘ Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.

Adjusting the feet

In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet.

Turn the feet to left or right until the

machine stands level and firmly.

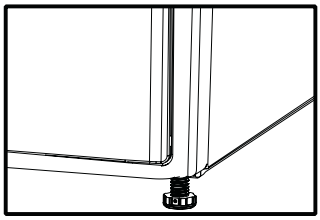

Never remove the adjustable feet from their housings.

Electrical connection

Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.

- Connection must comply with national regulations.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- The voltage and allowed fuse or breaker protection are specified in the “Technical specifications” section. If the current value of the fuse or breaker in the house is less than 10 Amps, have a qualified electrician install a 10 Amp fuse.
- The specified voltage must be equal to your mains voltage.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs.
- The main fuse and switches must have a contact distance of minimum 3 mm.

Damaged power cable must be replaced by the Authorized Service Agent.

If the product is faulty, it must not be operated unless it is repaired! There is the risk of electric shock!

First use

Before starting to use the product, make sure that all preparations are made in accordance with the instructions in sections "Important safety instructions" and "Installation".

Disposing of packaging material

Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of the children.

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials. Dispose of them properly and sort in accordance with recycled waste instructions. Do not dispose of them with normal domestic waste.

Transportation of the product

1. Unplug the product before transporting it.
2. Remove the water drain (if any) and chimney connections.
3. Drain the water in the product completely.

We recommend carrying the product in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front. After the product is moved to its new place, you should wait for 12 hours before starting it.

Disposing of the old product

Dispose of the old product in an environmentally friendly manner.

Refer to your local dealer or solid waste collection centre in your area to learn how to dispose of your product.

For children's safety, cut the power cable and break the locking mechanism of the loading door so that it will be nonfunctional before disposing of the product.

Warnings about sounds

It is normal to hear metallic noise from the compressor sometimes during operation.

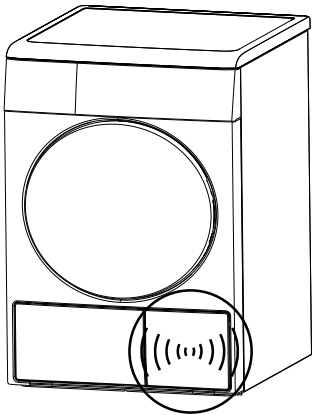

Water collected during operation is pumped to water tank. It is normal to hear pumping noise during this process.

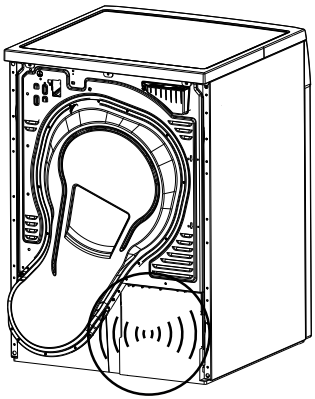

Technical specifications

EN

Height (adjustable)	84,6 cm
Width	59,5 cm
Depth	59,8 cm
Capacity (max.)	7 kg
Net weight (plastic front door usage)	49 kg
Net weight (glass front door usage)	51,5 kg
Voltage	See type label
Rated power input	
Model code	

Type label is located behind the loading door.

3 Preparations for drying

Things to be done for energy saving

Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.

- Operate the product at a capacity suitable for the program you have selected and pay attention not to overload.
- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Dry the same type of laundry together.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Leave sufficient clearance at the front and rear side of the dryer for air circulation. Do not block the ventilation grills at the front side of the product.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must certainly open the loading door, do not to keep it open for a long time.
- Do not add new (wet) laundry during drying.
- Lint and fibres released from the laundry to the air during the drying cycle are collected in the Lint Filter. Clean the lint filter before or after each drying cycle.
- Clean the filter drawer regularly either when the Filter Drawer Cleaning warning symbol appears or after every 5 drying cycles
- Ventilate the room, where the dryer is located, well during drying.
- For models with lamp, keep the door closed if the On/Off button is pressed (if the machine is energized) when machine is not in use.

Laundry suitable for drying in the machine

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropriate programme.

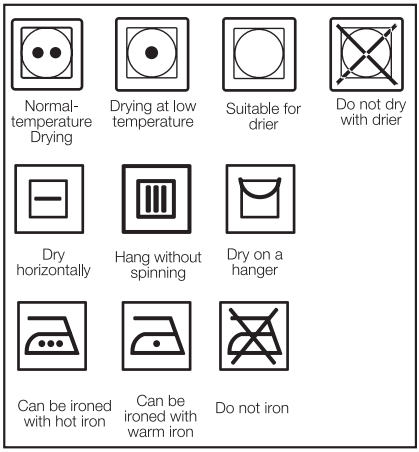

Laundry unsuitable for drying in the machine

- Laundry and items stated below are not suitable for drying in a dryer:
- Laundry items with metal attachments such as metal buttons, metal reinforcements or belt buckles.
- Woolen or silk garments, nylon stockings, delicate embroidered fabrics and sleeping bags.
- Garments made of delicate and valuable fabrics.
- Tulle curtains.
- Items made of hermetic fibres such as pillows and quilts.
- Very wet laundry items.
- Unwashed dirty laundry items.
- Laundry items containing rubber foam or rubber.

⚠ Items cleaned, washed or spotted with gasoil/fuel oil, dry-laundry solvents, industrial chemicals or other combustible or explosive materials should not be dried in the dryer.

⚠ Items soiled with cooking oils, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin and paraffin removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

Preparing laundry for drying

- Check all garments before loading and make sure that there is no any lighters, coins, metal pieces, needles, and etc. in their pockets or on them.
- Laundry may be tangled after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Sort the laundry according to their types and thicknesses. Dry the same type of laundry together. For instance, thin kitchen towel and table cloths get dry earlier than the thick bath towels.

ⓘ Laundry must be spun at the highest spin speed that the washing machine allows on basis of the fabric type.

Correct load capacity

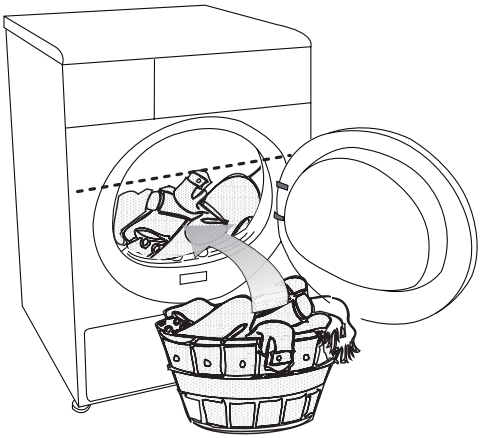

Follow the instructions in the “Programme selection and consumption table”. Do not load more than the capacity values stated in the table.

ⓘ It is not recommended to load the dryer with laundry exceeding the level indicated in the figure. Drying performance will degrade when the machine is overloaded. Furthermore, dryer and the laundry can get damaged.

Following weights are given as examples.

Home articles	**Approximate weights (g)**
Cotton quit covers (double)	1500
Cotton quit covers (single)	1000
Bed sheets (double)	500
Bed sheets (single)	350
Large tablecloths	700
Small tablecloths	250
Tea napkins	100
Bath towels	700
Hand towels	350
Garments	**Approximate weights (g)**
Blouses	150
Cotton shirts	300
Shirts	200
Cotton dresses	500
Dresses	350
Jeans	700
Handkerchiefs (10 pieces)	100
T-Shirts	125

Loading the laundry

1. Open the loading door.
2. Place the laundry in the machine without compressing.
3. Push the loading door to close.

⚠ Ensure that no items are caught in the door.

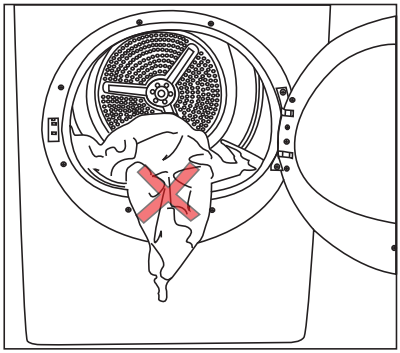

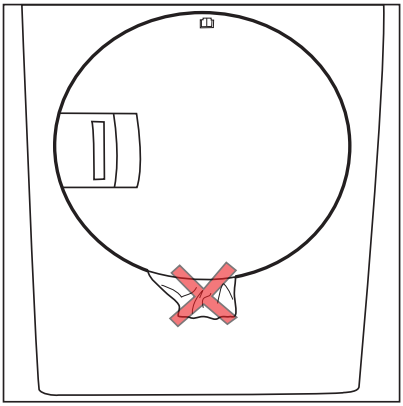

4 Selecting a Programme and Operating Your Machine

Control panel

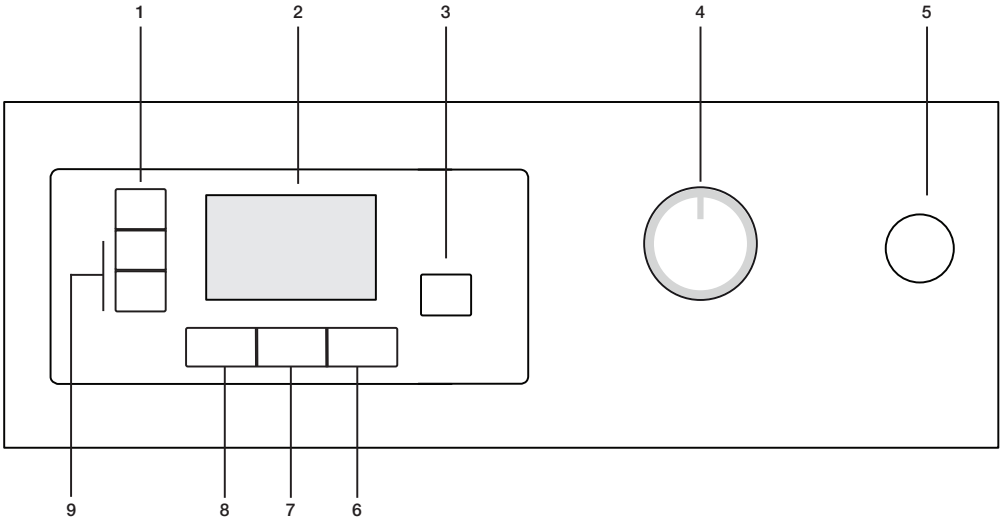

1. Washing Machine Spin Speed / Timer Programme Selection button
2. Display
3. Start / Pause / Cancel button
4. Programme Selection knob
5. On / Off button
6. Anti-creasing button
7. Dryness Level button
8. Cancel Audio Warning button
9. Time Delay buttons

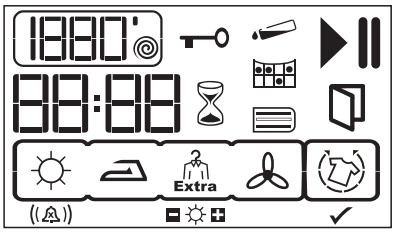

- Spin speed / Timer programs*
- Operation symbol
- Pause symbol
- Water Tank warning symbol
- Filter cleaning warning symbol
- Filter Drawer Cleaning warning symbol
- Remaining Time indicator**
- Child-proof Lock warning symbol
- Time Delay mode
- Loading door open warning symbol
- Anti-creasing mode
- Audio Warning Level / Cancel Audio Warning
- Dryness Level
- Anti-creasing is activated

* Spin speed is used to show the remaining time more accurately. It does not affect the performance of your machine.

** Time that appears on display indicates the remaining time until the end of the programme and changes according to the dampness level of the laundry.

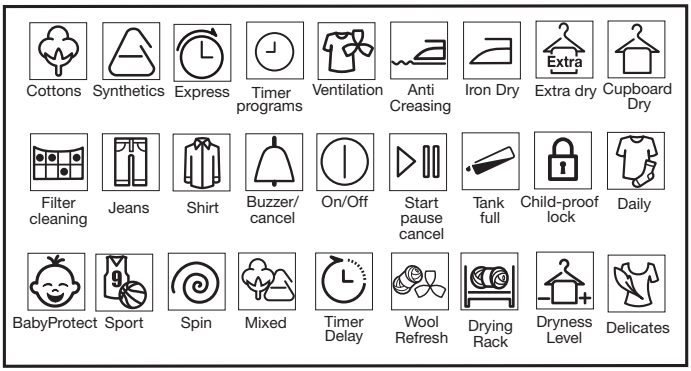

Preparing the machine

1. Plug in the machine.
2. Place the laundry in the machine.
3. Press the On / Off button.

ⓘ Pressing the On / Off button does not necessarily mean that the programme has started. Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.

Programme selection

1. Decide the appropriate programme from the table below which includes drying levels.
2. Select the desired programme with the Programme Selection knob.

Extra Dry	Only the cotton laundry is dried at normal temperature. Thick and multi layered laundry (towels, linens, jeans and etc.) are dried in a way that they do not require ironing before being placed in the wardrobe.
Cupboard dry	Normal laundry (tablecloths, underwear and etc.) are dried in a way that they do not require ironing before being placed in the wardrobe.
Iron Dry	Normal laundry (shirts, dresses and etc.) are dried ready to be ironed.

ⓘ For further programme details, see “Programme selection and consumption table”.

Main programmes

Depending on the fabric type, the following main programmes are available:

• Cottons

Dry durable laundry with this programme. Dries at normal temperature. It is recommended to use for your cotton items (bed sheets, quilt covers, towels, bathrobes, etc.).

• Synthetics

Dry less durable laundry with this programme. Recommended for synthetics.

Additional programmes

For special cases, following additional programmes are available in the machine.

ⓘ Additional programs may differ according to the features of your machine.

• Express

You can use this program to dry your cotton laundry that you have spun at high speeds in your washing machine. This program dries 1 kg cotton laundry (3 Shirts/3T-shirts) in 45 minutes.

ⓘ To obtain better results from your dryer, your laundry must be washed at suitable programs and spun at the recommended speed in the washing

machine.

• Shirt

This programme dries the shirts more sensitively and creases them less and thus, helps to iron them more easily.

There may be a little moisture on the shirts at the end of the programme. We recommend you not to leave the shirts in the dryer.

• Jeans

Use this programme to dry your jeans that are spun at high speeds in the washing machine.

• Mixed

Use this programme to dry non-pigmenting synthetic and cotton laundry items together.

• Sport

Use this programme to dry together the synthetic and cotton laundry items and the laundry items made of mixed fabrics.

• Wool Refresh

You can use this program to ventilate and soften your woolen laundry that can be washed in the washing machine. Do not use this program to dry your laundry completely. Take out your laundry and ventilate them immediately after the program is over.

• Daily

This program is used to dry cottons and synthetics daily, and lasts for 1.5 hour.

• BabyProtect

This program is used for baby clothes that bear machine dryable approval on its label.

• Delicates

You can dry your highly delicate laundry that are suitable for drying or laundry which is advised to be hand-washed at a lower temperature.

It is recommended to use a cloth bag to prevent certain delicate laundry from getting creased or damaged. Take your laundry immediately out of the dryer and hang them after the program is over in order to prevent them from getting creased.

• Ventilation

Only ventilation is performed for 10 minutes without blowing hot air. You can air the clothes that have been kept at closed environments for a long time and deodourise unpleasant odours thanks to this programme.

• Timer programmes

You can select one of the 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. timer programmes to achieve the desired final drying level at low temperatures.

With this programme, the machine dries for the time selected regardless of the dryness level.

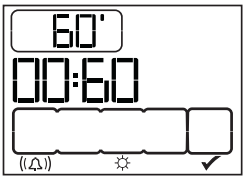

Programme selection and consumption table

EN

Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Drying time (minutes)
Cottons / Coloreds				
Extra dry	7	1000	% 60	175
Cupboard dry	7	1000	% 60	156
Iron dry	7	1000	% 60	125
BabyProtect	3	1000	% 60	80
Shirt	1.5	1200	% 50	50
Jeans	4	1200	% 50	120
Daily	4	1200	% 50	90
Mixed	4	1000	% 60	115
Sport	4	1000	% 60	105
Express	1	1200	% 50	45
Delicates	2	600	% 40	55
Wool Refresh	1.5	600	% 50	8
Synthetics				
Cupboard dry	3.5	800	% 40	62
Iron dry	3.5	800	% 40	50
Energy consumption values				
Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cupboard dry for cottons*	7	1000	% 60	2.15
Iron dry for cottons	7	1000	% 60	1.8
Cupboard dry for synthetics	3.5	800	% 40	0.8

* : Energy Label standard programme (EN 61121:2005)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2005 Standard. These values may deviate from the values in the table according to the laundry type, laundry spin speed, environmental conditions and voltage fluctuations.

Auxiliary functions

Audio Warning

The machine will give an audio warning when the programme comes to an end. If you do not want the machine give an audio warning, press the Volume Level button repeatedly until “x” appears on the display. Use the same button to adjust the volume level.

ⓘ You can activate this function either before or after the programme starts.



Cancel audio warning | Audio warning level 1 | Audio warning level 2 | Audio warning level 3

Dryness level

Used to adjust the required dryness level. More drying is performed compared to the default settings when “+” sign appears and less drying is performed when “-” sign appears. Programme duration can change depending on the selection.

ⓘ You can activate this function only before the programme has started.

Anti-creasing

You can use Anti-creasing function to prevent laundry from creasing if you will not take the laundry out after the program has come to an end. This program rotates the laundry in every 240 second for 2 hours to prevent creasing.
Anti-creasing is activated but the programme is still running in the first display image below. Drying cycle is completed and the Anti-creasing step has started in the second display image.

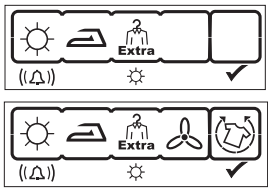

ⓘ Press Anti-creasing button to activate this function.

Changing the contrast

Adjust the display contrast in order to make the symbols on the display appear clearer. It may particularly be necessary to change the contrast setting of the display when the dryer is installed over a washing machine.
Press and hold the Spin Speed / Timer Programme button for 3 seconds.
When the contrast is changed, all symbols on the display will appear for 3 seconds in order to indicate that the process is complete.

ⓘ Perform the same procedure to revert back to the previous contrast setting.

Warning symbols

ⓘ Warning symbols may differ according to the model of your machine.

Lint filter cleaning

When the programme is completed, a warning symbol will appear to remind that the filter needs to be cleaned.

ⓘ If the Filter Cleaning symbol flashes continuously, refer to “Troubleshooting” section.



Water tank

When the programme is completed, a warning symbol will appear to remind that the water tank needs to be drained.
If the water tank becomes full while the programme is running, the warning

symbol will start to flash and machine will pause. Drain the water in the water tank and press Start / Pause / Cancel button to resume the programme. The warning symbol turns off and the programme resumes operating.

Cleaning of filter drawer

Warning symbol flashes with certain intervals to remind that the filter drawer needs to be cleaned.

Loading door open

This warning symbol appears when the loading door of the dryer is open.

Time Delay

Time Delay function allows you to delay the startup of the programme up to 24 hours.

1. Open the loading door and put the laundry in.
2. Select the drying programme, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
3. Press Time Delay buttons + and - to set the desired time delay. The Time Delay symbol will flash.
4. Press Start / Pause / Cancel button. The Time Delay starts to count down. The Time Delay symbol lights up. Start symbol appears. The ":" in the middle of the displayed delay time will start flashing.

Additional laundry may be loaded / taken out during the Time Delay period. At the end of the Time Delay countdown process, Time Delay symbol disappears, drying process starts and the programme duration is displayed. The time on the display is the total of normal drying time and delay time.

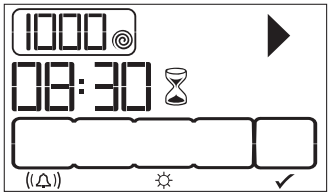

Time Delay is activated by pressing the Start / Pause / Cancel button in the above display image.

Changing the delay time

If you want to change the time during countdown:

1. Press Start / Pause / Cancel button for 3 seconds to cancel the programme. Repeat the Time Delay procedure for the desired time.
2. Set the desired delay time with Time Delay + and - buttons. The Time Delay symbol will flash.
3. Press Start / Pause / Cancel button. The Time Delay starts to count down. The Time Delay symbol lights up. Pause symbol disappears. Start symbol appears.
4. The ":" in the middle of the displayed delay time will start flashing.

Cancelling the Time Delay

If you want to cancel the Time Delay countdown and start the programme immediately:

1. Press Start / Pause / Cancel button for 3 seconds to cancel the programme.
2. Press Start / Pause / Cancel button to start the programme you have previously selected.

Starting the programme

Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.

Start / Pause symbol will light up to indicate that the programme has started and ":" symbol between the remaining time will continue flashing.

Progress of programme

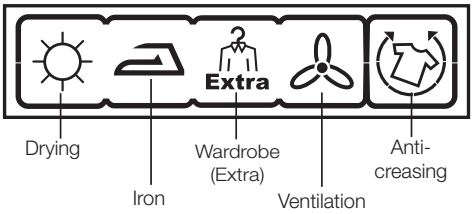

Progress of a running programme is indicated on the display by means of a set of symbols.

At the beginning of each programme step, the relevant symbol in the series of symbols will light up and thus, at the end of the programme, all symbols will remain lit up. The rightmost symbol on the display indicates the step being carried out.

Drying

Drying symbol lights up in all programmes apart from ventilation.

Iron Dry

Starts to illuminate when the dryness level reach Iron Dry step.

Cupboard Dry

Starts to illuminate when the dryness level reach Cupboard Dry step.

Extra dry

Starts to illuminate when the dryness level reach Wardrobe Dry Extra step.

Ventilation

Ventilation symbol illuminates when the programme comes to an end.

ⓘ Anti-creasing symbol will illuminate at the end of the programme if Anti-creasing function is activated.

Child-proof Lock

Machine is equipped with a Childproof Lock which prevents interfering with the current programme flow by pressing any button. All buttons except the On / Off button on the control panel are deactivated when the Child-proof Lock is active.

In order to activate the Childproof Lock, press Audio Warning and Anti-Creasing buttons simultaneously for 3 seconds.

To start a new programme after the current programme is over or to interrupt the current programme, the Child-proof Lock should be deactivated. Press the same buttons for 3 seconds again to deactivate the Child-proof Lock.

ⓘ Lock symbol will appear on the display when the Child-proof Lock is activated.

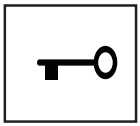

ⓘ Child-proof Lock is deactivated when the machine is switched off and on with On / Off button.

When the Child-proof Lock is activated:

- Display symbols will not change even if the position of Programme Selection knob is changed while the machine is running or in halt.
- If the Child-proof Lock is deactivated after changing the position of the Programme Selection knob while the machine is running, the machine stops and new programme information is displayed.

Changing the programme after it has started

After the machine starts, you can change the selected programme and dry your laundry in a different programme.

1. If you want to select Extra Dry programme instead of Iron Dry programme, press and hold the Start / Pause / Cancel button for 3 seconds to cancel the programme.
2. Select Extra Dry programme by turning the Programme Selection knob.
3. Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.

ⓘ You can also select a new programme by turning the Programme Selection knob while the machine is operating. In this case, current programme is aborted and the new programme information appears on the display.

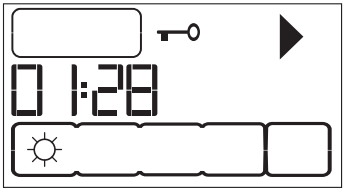

Adding / removing laundry in Pause mode

In order to add or take out laundry after the drying programme has started:

1. Press Start / Pause / Cancel button to switch the machine to Pause mode. Drying process will stop.
2. While in Pause mode, open the loading door, add or take out laundry and close the loading door.
3. Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.

ⓘ Any laundry added after the drying process has started may cause the clothes that are already dried in the machine intermingle with wet clothes and the result will be wet laundry after the drying process is over.

ⓘ You may repeat laundry adding or removing process as many times as you desire during drying. However, this process will increase the programme time and energy consumption since the drying process will be interrupted repeatedly. Therefore, it is recommended to add laundry before the drying programme has started.

ⓘ If you select a new programme by turning the Programme Selection knob while your machine is in Pause mode, then the current program is aborted and new programme information is displayed.

⚠ Do not touch the inner surface of the drum when adding or taking out laundry while a programme is running. Surfaces of the drum are hot.

Canceling the programme

If you want to stop drying and cancel the programme for any reason after the machine has started to run, press and hold the Start / Pause / Cancel button for 3 seconds. Lint Filter Cleaning and Water Tank warning symbols light up and “End” label appears on the display as a reminder at the end of this period.

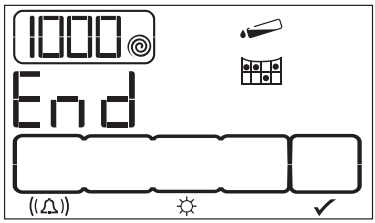

⚠ As the inside of the machine will be excessively hot when you cancel the programme while the machine is running, activate the ventilation program to cool it down.

ⓘ Machine will stop if you turn the Programme Selection knob while it is operating. In this case, current programme is aborted and the new programme information appears on

the display.

End of programme

Lint Filter Cleaning and Water Tank warning symbols light up in the programme follow-up indicator and “End” label appears on the display when the programme comes to an end. The loading door can be opened and the machine becomes ready for a second cycle.

Press On / Off button to switch off the machine.

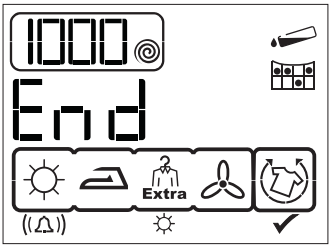

- If Anti-creasing function is activated and the laundry is not taken from the machine at the end of the programme, 2-hours Anti-creasing programme is activated.
- Clean the lint filter after each drying. (See “Lint Filter / Loading Door Inner Surface”)
- Drain the water tank after each drying cycle. (See “Draining the water tank”)

5 Maintenance and cleaning

Service life of the product extends and frequently faced problems decrease if cleaned at regular intervals.

⚠ This product must be unplugged during maintenance and cleaning works (control panel, body, etc.).

Lint Filter / Loading Door Inner Surface

Lint and fibres released from the laundry to the air during the drying cycle are collected in the Lint Filter.

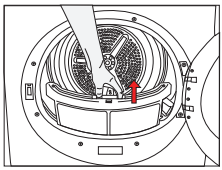

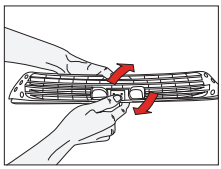

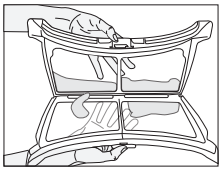

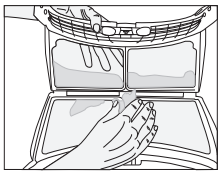

ⓘ *Such fibre and lint are generally formed during wearing and washing.

⚠ Always clean the lint filter and the inner surfaces of the loading door after each drying process.

ⓘ You can clean the lint filter housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:

1. Open the loading door.
2. Remove the lint filter by pulling it up and open the lint filter.
3. Clean lint, fibre, and cotton raveling by hand or with a soft piece of cloth.
4. Close the lint filter and place it back into its housing.

ⓘ A layer can build up on the lint filter pores that can cause clogging of the lint filter after using the machine for a while. Wash the lint filter with warm water to remove the layer that builds up on the lint filter surface. Dry the lint filter completely before reinstalling it.

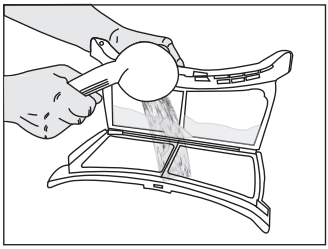

ⓘ Clean the entire inner surface of the loading door and loading door gasket.

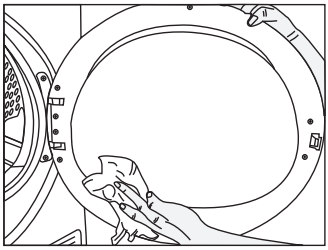

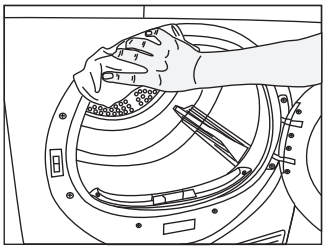

Cleaning the sensors

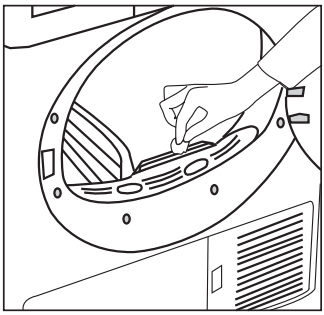

There are dampness sensors in the machine that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:

1. Open the loading door of the machine.
2. Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
3. Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.

ⓘ Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.

ⓘ Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.

⚠ Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

Draining the water tank

Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.

⚠ Condensed water is not potable!

⚠ Never remove the water tank when the programme is running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press Start / Pause / Cancel button to resume the drying cycle.
To drain the water tank:

1. Pull the drawer and remove the water tank carefully.

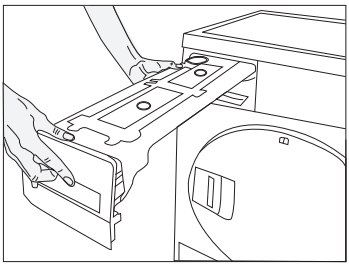

2. Drain the water in the tank.

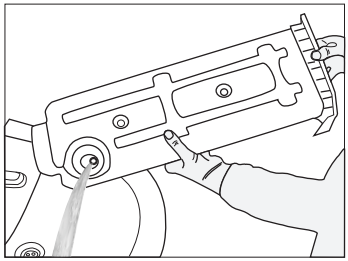

3. If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
4. Place the water tank into its seat.

Cleaning the filter drawer

Lint and fibre that could not be captured by the lint filter are blocked in the filter drawer behind the kick plate. Filter Drawer Cleaning warning light will light up maximum at every 5 drying cycles as a reminder.
There is a two-level filter in the filter drawer. The first level is the filter drawer sponge and the second level is the filter cloth.
To clean the filter drawer:

1. Press the kick plate button to open the kick plate.

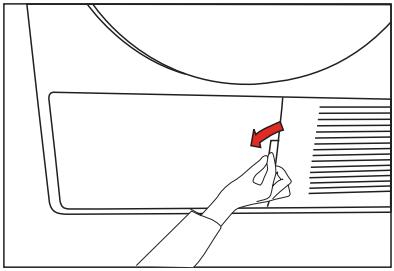

2. Remove the filter drawer cover by turning it in the direction of arrow.

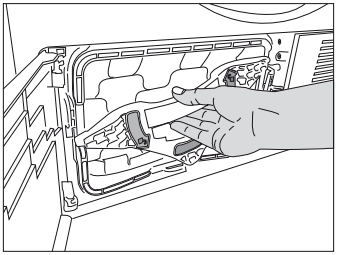

3. Pull out the filter drawer.

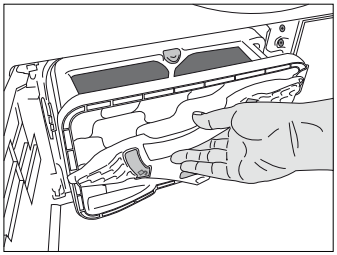

4. Open the filter drawer by pressing the red button.

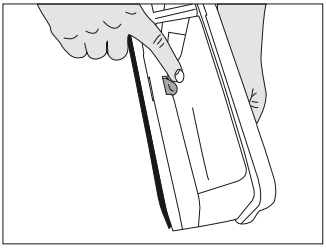

5. Take out the filter drawer sponge.

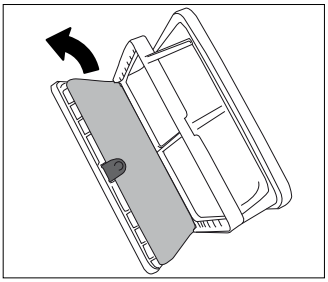

6. Clean lint, fibre, and cotton raveling on the filter cloth by hand or with a soft piece of cloth.

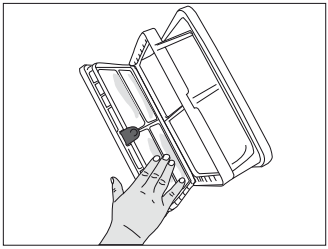

When you notice a layer that may lead clogging on filter cloth, please clean the layer by washing in warm water. Let the filter cloth dry thoroughly before installing back the filter drawer.

7. Hand-wash the filter drawer's sponge to remove hair and lint on it. Squeeze the sponge by hand to remove excessive water.

It is not necessary to clean the sponge if lint and fibre accumulation on it is not significant.

8. Place the sponge back into its place.

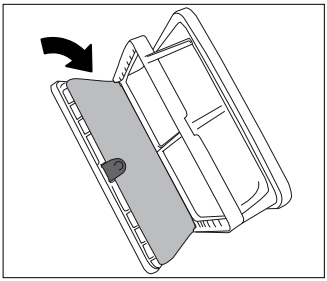

9. Close the filter drawer as to lock the red button.

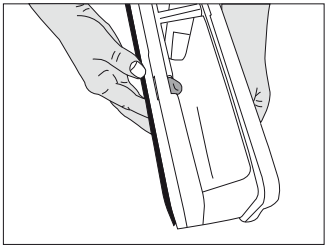

10. Place the filter drawer back into its place, turn the filter drawer cower clockwise making sure that it is closed securely.

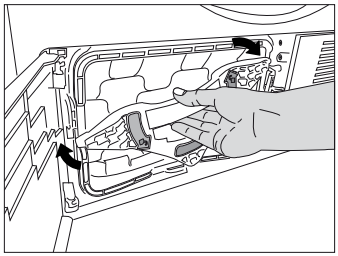

11. Close the kick plate cover.

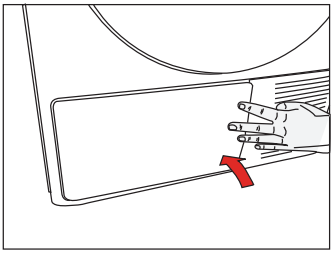

- Drying without the filter drawer sponge in place will damage the machine!
- A dirty lint filter and filter drawer will cause longer drying periods and higher energy consumption.
- A layer can build up on the lint filter pores that can cause clogging of the lint filter after using your machine for a while. Wash the lint filter with warm water to remove the layer that builds up on the lint filter surface. Dry the lint filter completely before using it.

Cleaning the evaporator

Clean the lints accumulated on the fins of the evaporator located behind the filter drawer with a vacuum cleaner.

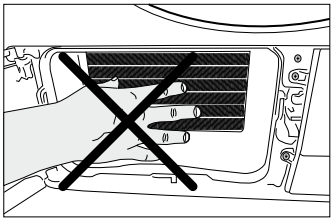

- You can also clean by hand provided that you wear protective gloves. Do not attempt to clean with bare hands.

6 Troubleshooting

Drying process takes too much time.

- Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.*
- Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
- Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> *Remove the objects (if any) that block ventilation in front of the ventilation grids.*
- Ventilation is not sufficient since the room where the machine is installed is very small. >>> *Open the door and window of the room to avoid the room temperature increase too much.*
- Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> *Clean the dampness sensor.*
- Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.*
- Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*

Laundry comes out wet at the end of drying.

After drying, the hot clothes feel damper than their actual dampness level.

- It is likely that the selected programme did not suit the laundry type.>>>*Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.*
- Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.*
- Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
- Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.*
- Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*

Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not start when it is set.

- It is not plugged in. >>> *Make sure that the machine is plugged in.*
- The loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.*
- Programme is not selected or the Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>> *Make sure that the programme is selected and the machine is not in Pause mode.*
- Childproof Lock is activated. >>> *Deactivate the Childproof Lock.*

Programme is interrupted without any cause.

- Loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.*
- There was a power failure. >>> *Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.*
- Water tank is full. >>> *Drain the water tank.*

Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.

- A programme suitable for the laundry type is not used. >>> *Check the garment tag and select a programme suitable for the fabric type.*

Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)
• Dryer is not switched on with the On / Off button. >>> *Make sure that the dryer is switched on.* • Lamp is defective. >>> *Call Authorized Service Agent to have the lamp replaced.*
End/Anti-creasing symbol is on.
• Anti-creasing programme is activated in order to prevent laundry that has remained in the machine from creasing. >>> *Turn off the dryer and take out the laundry.*
End symbol is on.
• Programme is over. Turn off the dryer and take out the laundry.
Lint Filter Cleaning symbol is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> *Clean the lint filter.*
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> *Clean the lint filter housing.* • A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. >>> *Wash the lint filter with warm water.* • Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the loading door gasket. >>> *Clean the inner surfaces of the loading door and the surfaces of the loading door gasket.*
Loading door opens spontaneously.
• Loading door is ajar. >>> *Push the loading door to close until you hear a locking sound.*
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank is full. >>> *Drain the water tank.* • Water draining hose is bent. >>> If the product is connected directly to a wastewater drain, check the water drain hose.
Filter Drawer Cleaning warning symbol is flashing.
• Filter drawer is not cleaned. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*

⚠ If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.

Veuillez d’abord lire ce manuel!

Chère cliente, cher client,
Nous espérons que vous obtiendrez les meilleurs résultat de cet appareil produit dans des entreprises de pointe et testé par une procédure de contrôle de qualité stricte.
Veuillez donc lire le manuel de l'utilisateur en entier avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour le consulter à l'avenir. Si vous transférez le produit à quelqu'un d'autre, donnez-lui aussi le manuel.

Le manuel de l'utilisateur vous aidera à utiliser votre produit d'une manière rapide et sûre.

- Veuillez le lire avant toute installation et toute mise en marche de votre machine.
- Respectez toujours les consigne de sécurité.
- Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main pour référence ultérieure.
- Lisez aussi les autres documents fournis avec l'appareil.

Veuillez garder à l'esprit que ce manuel peut s’appliquer à plusieurs autres modèles. Les différences entre les modèles seront identifiées dans le manuel.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :

Lisez les instructions.

Informations importantes ou conseils pratiques relatives à l’utilisation.

Avertissement contre des situations dangereuses concernant la vie et les biens.

Avertissement pour des chocs électriques.

Avertissement de risque d'incendie.

Avertissement concernant les surfaces chaudes.

2960310618_FR/091112.2116

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
Les produits électroniques n’ayant pas fait l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

1 Consignes de sécurité importantes

Cette section comprend des consignes de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non respect de ces consignes annulera toute garantie.

Sécurité générale

- N'installez jamais votre appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe des pièces électriques. Ceci pourrait engendrer des problèmes avec votre appareil..
- Ne faites pas fonctionner la machine si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé! Appelez l'agent du service agréé.
- N'apportez aucune modification à la prise fournie avec le produit. Si la prise n'est pas compatible avec la prise murale, faites changer celle-ci par un électricien qualifié.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher.
- Branchez le produit à une prise équipée d'une mise à la terre protégée par un fusible de capacité adaptée, tel qu'indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques.
- Le câble d'alimentation du produit est équipé d'un conducteur et d'une prise de terre permettant la mise à la terre du produit. Cette prise doit être installée correctement et être insérée dans une prise murale équipée d'une prise de terre, conformément à la législation et aux réglementations locales. L'installation de la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en créant une voie à faible résistance pour le flux électrique en cas de dysfonctionnement ou de panne. Ne négligez pas de demander à un électricien qualifié d'effectuer l'installation de mise à la terre. Si vous avez le moindre doute concernant le branchement de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié, un agent de service ou par du personnel de maintenance. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable de dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec les règlements locaux.
- Ce produit ne doit pas être branché pendant les travaux d'installation, de maintenance, de nettoyage et de réparation.
- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par l'agent du service agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de manoeuvres réalisées par des personnes non autorisées.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du produit.
- Ne raccordez pas la sortie d'air du produit aux orifices d'évacuation utilisés pour l'évacuation des fumées des appareils fonctionnant à l'essence ou à d'autres types de carburants.
- Vous devez aménager une ventilation suffisante pour éviter l'accumulation des gaz s'échappant d'appareils à combustion d'essence ou d'autres types de carburants. Cela comprend également les flammes nues pouvant être générées suite à l'effet de retour de flamme.
- Veillez à ce que les orifices d'admission d'air ne soient pas obstrués
- Les articles lavés ou nettoyés avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que les articles contaminés ou tachés par ce type de matériaux, ne doivent pas être séchés dans le produit car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas d'articles nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- La lingerie contenant des renforts métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être endommagé si des armatures métalliques se détendent et se cassent durant le séchage.
- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même. Ne réalisez aucune opération de réparation ou de remplacement sur le produit, même si vous savez ou possédez les capacités pour les effectuer, sauf si cela est expressément mentionné dans les

instructions d'utilisation ou dans le manuel de service fourni. Dans le cas contraire, vous exposerez votre vie ainsi que celle d'autres personnes.

- Pour les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre en appliquant les procédures des consignes de sécurité, éteignez et débranchez l'appareil et appelez l'agent du service agréé.
- Ne tentez pas d'atteindre des articles dans la machine si le tambour fonctionne.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur pour réduire le risque d'incendie et électrocution.
- Ne lavez jamais l'appareil en versant ou répandant de l'eau dessus! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

La dernière partie du cycle de séchage, le cycle de refroidissement, est réalisée sans chaleur pour garantir que les articles soient maintenus à une température qui ne les endommagera pas. Si vous ouvrez la porte de chargement avant la fin du cycle de refroidissement, de la vapeur chaude s'échappera.

N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme. Si vous devez le faire, enlevez rapidement tout le linge et placez-le dans un endroit approprié pour dissiper la chaleur.

- Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluche.
- Nettoyez l'intérieur et le conduit d'échappement du produit régulièrement. Empêchez l'accumulation de fibres, poussières et saletés autour de la zone d'évacuation des gaz et dans les zones adjacentes.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- Ne séchez pas de linge non lavé dans le sèche-linge.
- Les articles tachés avec des huiles de cuisson, de l'acétone, des l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.
- Le linge ou les oreillers garnis de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, les textiles imperméables, les matériaux contenant des renforts en latex et des coussinets en mousse de caoutchouc, ne peuvent pas être séchés en machine.
- N'utilisez pas d'adoucissants ou de produits destinés à éliminer l'électricité statique sauf si cela est recommandé par le fabricant du produit en question.
- Utilisez des adoucissants, des produits anti-statiques etc conformément aux consignes de leurs producteurs.
- N'installez pas le produit derrière une porte équipée d'une serrure, d'une porte coulissante ou d'une porte équipée d'une charnière pouvant heurter l'appareil.
- N'installez pas le séchoir, ou ne le laissez pas dans des endroits où il pourrait être exposé aux conditions extérieures.
- Votre appareil peut être utilisé à des températures entre +5°C et +35°C. Si les conditions d'utilisations sortent de ces températures, le fonctionnement du produit sera altéré et il pourra être endommagé.
- Ne jouez pas avec les commandes.
- Débranchez la machine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Retirez la porte de chargement du compartiment de séchage avant de jeter ou de mettre au rebut le produit.
- Vérifiez tous les vêtements avant le remplissage et assurez-vous qu'il n'y a pas de briquets, de pièces de monnaies, d'éléments métalliques, d'aiguilles, etc. dans leurs poches ou sur eux.
- Assurez-vous que des animaux domestiques ne pénètrent pas dans l'appareil. Vérifier le tambour de l'appareil avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que les accesoires et pièces originaux sont utilisés lors des travaux de maintenance.
- Ne vous appuyez pas sur la porte de chargement quand elle est ouverte. Cet appareil peut basculer.
- Quand l'appareil n'est pas utilisée ou quand vous videz le linge après la fin du séchage, éteignez la machine avec le bouton Marche/Arrêt. Si le bouton Marche/Arrêt est sur la position Marche (quand la machine est

branchée), gardez la porte de chargement fermée.

Utilisation prévue

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour le séchage des textiles signalés conformes.
- Dans votre machine, ne séchez que des articles qui sont cités dans votre manuel d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si un contrôle ou des instructions spécifiques leur ont été fournies concernant l'utilisation de la machine, par une personne responsable de leur sécurité.

Sécurité des enfants

- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de la machine.
- Ne laissez pas les enfants s'assoir/grimper ou entrer dans la machine.
- N'oubliez pas de fermer la porte de chargement quand vous quittez la pièce où l'appareil est situé.
- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ou débarrassez-vous-en, en les classant conformément aux directives sur les déchets.

2 Installation

Consultez votre agent de service agréé le plus proche pour l'installation de votre produit. Pour mettre l'appareil en état de marche, assurez-vous que l'électricité et le système de vidange de l'eau sont adaptés avant d'appeler l'agent du service agréé. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien et un plombier qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.

La préparation de l'installation du produit et les installations électriques et d'évacuation d'eau sont sous la responsabilité du client

L'installation et les branchements électriques du produit doivent être effectuées par l'agent du service agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de manoeuvres réalisées par des personnes non autorisées.

Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne procédez pas à l'installation. Des produits endommagés peuvent présenter des risques pour votre sécurité.

Attendez 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge.

Emplacement d'installation approprié

- Installez l'appareil sur une surface stable et régulière.
- Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez pas tout vous-même.
- Utilisez votre produit dans environnement bien aéré et non poussiéreux.
- N'obstruez pas les conduites d'air se trouvant à l'avant et sur le dessous de la machine avec des matériaux tels que de la moquette, des morceaux de ou du ruban adhésif.
- N'installez pas le produit derrière une porte équipée d'une serrure, d'une porte coulissante ou d'une porte équipée d'une charnière pouvant heurter l'appareil.
- Lorsque le produit est installé, il doit rester au même endroit où ont été réalisés les branchements. Quand vous installez le produit, assurez-vous que sa paroi arrière n'est en contact avec rien (robinet, prise, etc). Veillez aussi à choisir un lieu d'installation que vous ne devrez pas changer après.
- Maintenez au moins 1,5 cm d'écart avec les bords des autres meubles.

N'installez pas l'appareil au-dessus du câble d'alimentation.

Enlever le montage de sécurité réservé au transport

Enlever le montage de sécurit, réservé au transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Vous trouverez un sac en nylon dans le tambour qui contient un morceau de mousse de polystyrŠne. Tenez-le au niveau de la section portant l'inscription XX. XX.
3. Tirez le nylon vers vous et enlevez le montage de sécurité, réservé au transport.

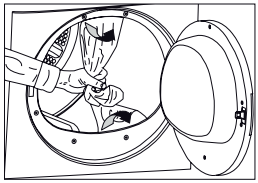

Assurez-vous qu'aucun élément du montage de sécurité réservé au transport ne reste dans le tambour.

Installation de l'appareil encastré

- Ce produit peut être installé sous un plan de travail si la hauteur du plan est suffisante.

Si le sèche-linge est utilisé sous un plan de travail, il ne doit jamais fonctionner sans pièce d'installation sous plan.

Profondeur du sèche-linge	60 cm	54 cm
Numéro de stock du composant d'installation de meuble bas	2979700100	2973600100

- Laissez au moins 3 cm autour des côtés et de l'arrière du produit quand vous l'installez sous un plan de travail ou dans un placard.

Montage sur un lave-linge

- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-linge. Ce dispositif de fixation (2977200100 blanc/2977200400 gris) doit être installé par l'agent du service agréé.
- Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en chargmeent plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kilos. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante!

Raccorder le conduit d'évacuation

Dans les appareils équipés d'un condensateur, l'eau accumulée au cours du cycle de séchage est récupérée dans le réservoir d'eau Vous devez vidanger l'eau accumulée après chaque cycle de séchage.
Vous pouvez évacuer directement l'eau grâce au tuyau de vidange fourni avec la machine au lieu de vidanger régulièrement l'eau accumulée dans le réservoir.

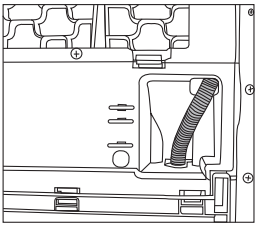

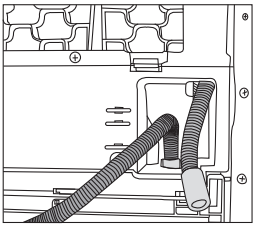

Raccord du tuyau de vidange de l'eau

1. Tirez le tuyau dans l'appareil avec la main pour le débranchez de l'endroit où il est branché. N'utilisez aucun outil pour retirer ce tuyau.
2. Branchez une extrémité du tuyau de vidange fourni séparément avec le produit au point de raccor d'où vous avez enlevez le tuyau de l'appareil à l'étape précédente.
3. L'autre extrémité du tuyau de vidange peut être directement raccordée au tuyau d'évacuation des eaux usées ou au lavabo.

⚠ Le tuyau doit être fixé sur tous les types de raccordement. Votre maison sera inondée si le tuyau se détend durant l'évacuation de l'eau.

ⓘ Le tuyau de vidange de l'eau doit être attaché à une hauteur maximum de 80 cm.

ⓘ Veillez à ce que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas bloqué ou plié entre la vidange et la machine.

Réglage des pieds

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. Equilibrez la machine en réglant les pieds.
Tournez les pieds vers la droite ou la gauche, jusqu'à ce que la machine soit stable et horizontale.

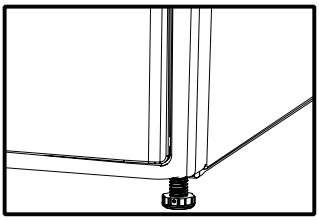

ⓘ Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.

Branchement électrique

Branchez le produit à une prise équipée d'une mise à la terre protégée par un fusible de capacité adaptée, tel qu'indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable de dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec les règlements locaux.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- La tension et la protection admise du fusible ou du disjoncteur sont précisées dans la section « Spécifications techniques ». Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 10 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 10 ampères.

- La tension spécifiée doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises.
- Une distance de contact minimum de 3 mm doit être respectée entre le fusible et les interrupteurs principaux.

⚠ Le cable d'alimentation endommagé doit être replacé par l'agent du service agréé.

⚠ Si le produit est défectueux, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Première mise en service

Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que tous les préparatifs sont effectués en conformité avec les instructions des sections "Consignes importantes de sécurité" et "Installation".

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Les matériaux d'emballage de votre machine sont fabriqués à partir des matériaux recyclables. Jetez-les correctement, en conformité avec les instructions de recyclage des déchets. Ne jetez pas ces matériaux avec les déchets ménagers habituels.

Transport de l'appareil

1. Débranchez l'apapreil avant de le transporter.
2. Retirez le tuyau d'évacuation de l'eau (le cas échéant) et les raccords de cheminée.
3. Videz complètement l'eau du réservoir.

⚠ Nous vous recommandons de porter l'appareil en position verticale. S'il n'est pas possible de la transporter en position verticale, la machine doit être transportée en l'inclinant sur la droite vue de face. Après avoir installé l'appareil dans son nouvel emplacement, vous devez attendre 12 heures avant de le redémarrer.

Mise au rebut de l'ancienne machine

Débarrassez-vous de votre vieil appareil d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.

Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut de votre machine.

Pour la sécurité des enfants, coupez le cable d'alimentation et brisez le mécanisme de verrouillage de la porte pour la mettre hors d'usage avant de jeter l'appareil.

Avertissements sur les bruits

ⓘ Il est normal d'entendre un bruit métallique venant du compresseur durant le fonctionnement.

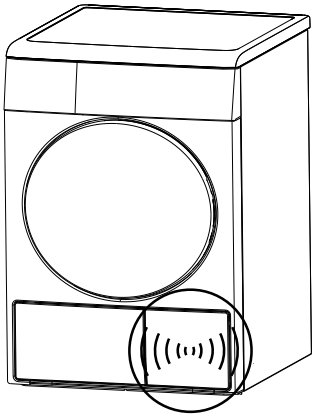

ⓘ L'eau accumulée pendant le fonctionnement est pompée vers le réservoir d'eau. Il est normal d'entendre un bruit de pompe pendant cette phase.

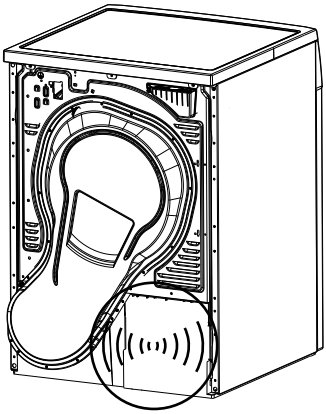

Caractéristiques techniques

FR

Hauteur (réglable)	84,6 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	59,8 cm
Capacité (max.)	7 kg
Poids net (utilisation de la porte avant en plastique)	49 kg
Poids net (utilisation de la porte avant en verre)	51,5 kg
Tension	Voir fiche signalétique
Puissance de sortie nominale	
Code du modèle	

La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.

3 Préparatifs pour le séchages

Mesures à adopter pour économiser de l'énergie

Les informations suivantes vous aideront à utiliser l'appareil d'une manière écologique et énergétiquement efficace.

- Faites fonctionner l'appareil avec une capacité conforme au programme que vous avez choisi et veillez à ne pas le surcharger.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Cela permet de réduire le temps de séchage et la consommation énergétique.
- Séchez le même type de linge ensemble.
- Veuillez suivre les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour la sélection de programme.
- Laissez suffisamment d'espace devant et derrière le séchoir pour la circulation de l'air. N'obstruez pas la grille à l'avant de la machine.
- N'ouvrez pas la porte de la machine pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge mouillé en cours de séchage.
- Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « Filtre à peluche ». Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement.
- Nettoyez le tiroir du filtre régulièrement, quand le symbole d'avertissement du nettoyage du tiroir de filtre apparaît ou après 5 cycles de séchage
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.
- Pour les modèles avec une lampe, fermez la porte si le bouton Marche/Arrêt est enfoncé (si l'appareil est branché) quand l'appareil n'est pas en fonctionnement.

Linge adapté à un séchage en machine

Respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette des vêtements. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée en sélectionnant le programme adapté.

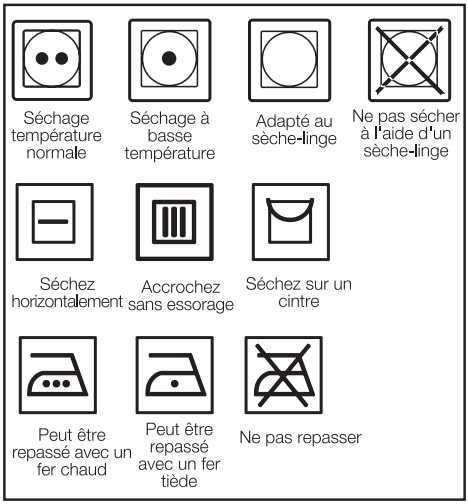
Séchage température normale
Séchage à basse température
Adapté au sèche-linge
Ne pas sécher à l'aide d'un sèche-linge
Séchez horizontalement
Accrochez sans essorage
Séchez sur un cintre
Peut être repassé avec un fer chaud
Peut être repassé avec un fer tiède
Ne pas repasser

Linge non adapté à un séchage en machine

- Le linge et les éléments mentionnés ci-dessous ne conviennent pas à un séchage au sèche-linge.
- Linge avec des attaches en métal telles que boutons en métal, armatures en métal ou boucles de ceinture.
- Vêtements en laine ou soie, bas en nylon, tissus délicats brodés et sacs de couchage.
- Vêtements en tissu délicat et précieux.
- Rideaux de tulle.
- Eléments en fibres hemétiques, tels que coussins et édredons.
- Linge très mouillé.
- Linge sale non lavé.
- Linge contenant de la mousse ou du caoutchouc.

Le linge nettoyé, lavé ou taché avec du gasoil, du fuel, les solvants de lavage à sec, les produits chimiques industriels ou les autres matériels combustifs ou explosifs ne

doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Les articles tachés avec des huiles de cuisson, de l'acétone, des l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.

Préparation du linge au séchage

- Vérifiez tous les vêtements avant le remplissage et assurez-vous qu'il n'y a pas de briquets, de pièces de monnaies, d'éléments métalliques, d'aiguilles, etc. dans leurs poches ou sur eux.
- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Triez votre linge en fonction de son type et de son épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les torchons de cuisine peu épais et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.

Le linge doit être essoré à la vitesse d'essorage maximale que la machine permet en fonction du type de tissu.

Capacité de charge appropriée

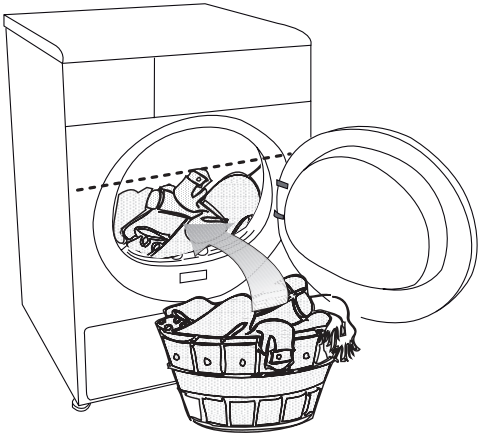

Suivez les consignes du "Tableau de sélection de programme et de consommation". Ne chargez pas plus que les capacités indiquées dans le tableau.

Il n'est pas recommandé de chargé le sèche-linge avec du linge excédant le niveau indiqué sur le schéma. Les performances de séchage se réduiront si la machine est surchargée. De plus, le sèche-linge et le linge peuvent être endommagés.

Les poids suivants sont donnés à titre indicatifs.

Linge de maison	**Poids approximatif (g)**
Edredon en coton (double)	1500
Edredons en coton (simple)	1000
Drap de lit (double)	500
Drap de lit (simple)	350
Grande nappe	700
Petite nappe	250
Serviette à thé	100
Serviette de bain	700
Essuie-mains	350
Linge	**Poids approximatif (g)**
Chemisier	150
Chemise en coton	300
Chemises	200
Robe en coton	500
Robe	350
Jeans	700
Mouchoirs (10 articles)	100
T-Shirt	125

Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Introduisez le linge dans la machine sans le comprimer.
3. Poussez la porte de chargement pour la fermer.

⚠ Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.

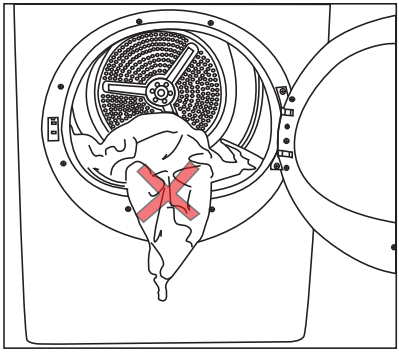

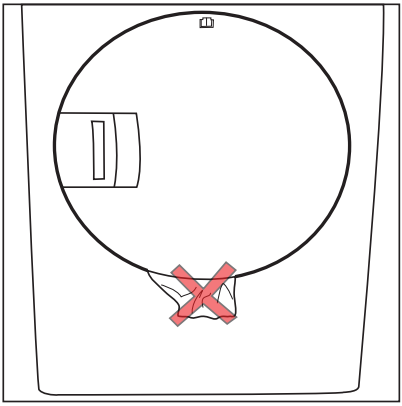

4 Sélection d'un programme et utilisation de votre appareil

Bandeau de commande

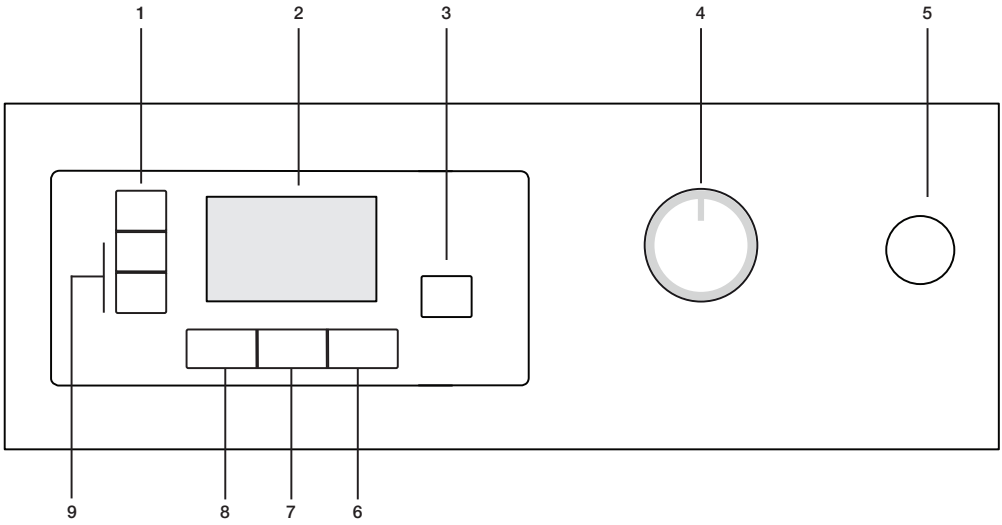

1. Vitesse d'essorage de la machine à laver / Boutton de sélection de programme minuté
2. Affichage
3. Bouton départ/pause/annulation
4. Sélecteur de programmes
5. Bouton marche/arrêt
6. Bouton Anti-froissement
7. Bouton niveau de séchage
8. Bouton annulation de l'alerte sonore
9. Boutons de départ différé

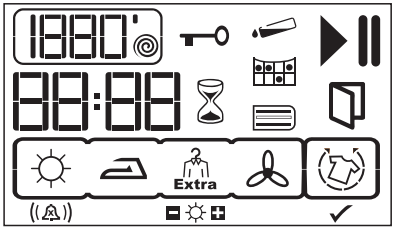

- Vitesse d'essorage / Programmes minutés*
- Symbole de fonctionnement
- Symbole pause
- Symbole d'avertissement réservoir d'eau
- Icône d'avertissement de nettoyage du filtre
- Icône d'avertissement de nettoyage du tiroir du filtre
- Indicateur de temps restant**
- Icône d'avertissement de sécurité enfants
- Mode de départ différé
- Symbole d'avertissement de porte ouverte
- Mode anti-froissage
- Niveau d'avertissement sonore / Annuler l'avertissement sonore
- Niveau de séchage
- L'anti-froissage est activé

* La vitesse d'essorage est utilisée pour afficher le temps restant de façon plus précise. Ceci n'affecte pas les performances de votre machine.

** Le temps qui apparaît à l'écran indique le temps restant jusqu'à la fin du programme et change en fonction du niveau d'humidité du linge.

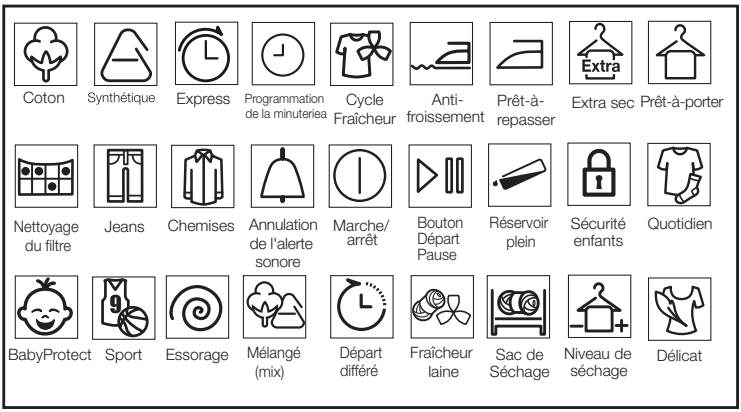

Préparation de l'appareil

1. Eau dans la machine.
2. Introduisez le linge dans la machine.
3. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Le fait d'appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ne signifie pas forcément que le programme est lancé. Appuyer sur le bouton Départ/ pause/annulation pour démarrer le programme.

Sélection des programmes

1. Sélectionnez le programme approprié à partir du tableau ci-dessous dans lequel sont indiquées les niveaux de séchage.
2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide de la molette de sélection de programmes.

Extra sec	Seul le linge en coton est séché à la température normale. Les linges épais et multicouches (par ex. : serviettes, linge de maison, jeans) seront séchés avec ce programme car ils ne nécessitent pas d'être repassés avant d'être rangés.
Prêt-à-porter	Le linge normal (nappes, sous-vêtements, etc.) sera séché avec ce programme car il ne nécessite pas d'être repassé avant d'être rangé dans votre placard.
Prêt-à-repasser	Le linge normal (par ex. : chemises et robes) est séché pour pouvoir être repassé.

Pour plus de détails concernant le programme, consultez le « Tableau de sélection de programmes ».

Programmes principaux

En fonction du type de linge, les programmes principaux suivants sont possibles :

• Cotons

Séchez les vêtements résistants avec ce programme. Séchage en température normale Il est conseillé pour les articles en coton (tels que draps de lit, édredons, sous-vêtement, serviettes, peignoirs etc.).

•Synthétique

Séchez les vêtements moins résistants avec ce programme. Recommandés pour les synthétiques.

Programmes additionnels

Pour les cas spéciaux, les programmes supplémentaires suivants sont disponibles pour l'appareil.

Les programmes supplémentaires peuvent varier selon les fonctions disponibles sur votre machine.

• Express

Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher le linge en coton essoré à grandes vitesses dans votre lave-linge. Ce programme peut sécher 1 kg de linge en coton (3 chemises / 3 T-shirts) en 45 minutes.

Pour obtenir de meilleurs résultats des programmes de séchage, votre linge doit être lavé à l'aide d'un programme adapté, puis essoré à des vitesses d'essorage recommandées dans votre machine à laver.

• Chemises

Ce programme sèche les chemises de façon

plus délicate et les froisse moins, permettant un repassage plus aisé.

Les chemises peuvent être légèrement humides à la fin du programme. Il est conseillé de ne pas laisser les chemises dans le sèche-linge.

• Jeans

Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher les jeans essorés à grandes vitesses dans votre lave-linge.

• Mélangé (mix)

Utilisez ce programme pour sécher des synthétiques non teints et du linge en coton ensemble.

• Sport

Utilisez ce programme pour sécher ensemble les vêtements synthétiques et en coton et ceux en tissus mixtes.

• Fraîcheur laine (Traitement de laine)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour aérer et adoucir votre linge en laine qui peut par ailleurs être lavé dans le lave-linge. N'utilisez pas cette fonction pour sécher complètement votre linge. Sortez votre linge et aérez-le immédiatement dès que le programme est terminé.

• Quotidien

Ce programme vous permet de sécher du linge synthétique et en coton au quotidien, et dure 1,5 heure.

• BabyProtect

Ce programme est utilisé pour les vêtements de bébé qui portent l'approbation « séchable à la machine » sur leur étiquette.

•Délicat

Vous pouvez sécher à basse température votre linge très délicat pouvant être séché en machine, ou le linge pour lequel il est recommandé de réaliser un lavage à la main.

Il est conseillé d'utiliser un filet de lavage pour éviter que certains articles délicats ne se froissent ou ne s'abîment. Sortez immédiatement vos vêtements du sèche-linge et étendez-les dès que le programme est terminé afin d'éviter qu'ils ne se froissent.

• Rafraîchir

Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements qui sont restés dans des environnements fermés sur une longue période et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes à l'aide de ce programme.

• Programmes de la minuterie

Vous pouvez sélectionner l'un des programmes de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 et 160 minutes pour obtenir le niveau de séchage final désiré à basses températures.

Avec ce programme, l'appareil sèche pendant la durée choisie indépendamment du niveau de séchage.

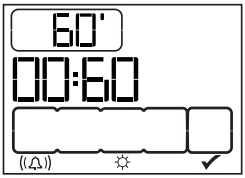

Sélection de programmes et tableau de consommation

FR

Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Durée de séchage (minutes)
Coton / Couleur				
Très sec	7	1000	% 60	175
Prêt-à-porter	7	1000	% 60	156
Prêt-à-repasser	7	1000	% 60	125
BabyProtect	3	1000	% 60	80
Chemises	1.5	1200	% 50	50
Jeans	4	1200	% 50	120
Quotidien	4	1200	% 50	90
Mélangé (mix)	4	1000	% 60	115
Sport	4	1000	% 60	105
Express	1	1200	% 50	45
Délicat	2	600	% 40	55
Fraîcheur Laine	1.5	600	% 50	8
Synthétique				
Prêt-à-porter	3.5	800	% 40	62
Prêt-à-repasser	3.5	800	% 40	50
Valeurs de consommation énergétique				
Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Valeur de consommation énergétique kWh
Coton linge de maison Prêt-à-porter*	7	1000	% 60	2.15
Coton Prêt-à-repasser	7	1000	% 60	1.8
Synthétique prêt à porter	3.5	800	% 40	0.8

* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121:2005)
Toutes les valeurs fournies dans le tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121 : 2005. Ces valeurs peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des variations de tension.

Fonctions optionnelles

Alerte sonore

Votre sèche-linge émet une alerte sonore lorsque le programme se termine. Si vous ne voulez pas que l'appareil donne un signal sonore, appuyez de manière répétée sur le bouton Niveau de Volume jusqu'à ce que «x» s'affiche à l'écran. Utilisez le même bouton pour ajuster le niveau de volume.

Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou pendant le programme.

Annulation de l'alerte sonore

Niveau d'avertissement audio 1

Niveau d'avertissement audio 2

Niveau d'avertissement audio 3

Niveau de séchage

Utilisé pour ajuster le niveau de séchage requis. Un séchage supplémentaire est réalisé par rapport aux paramètres par défaut lorsque le signe «+» apparait, à l'inverse, le séchage est moins important lorsque le signe «-» s'affiche. La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.

Vous pouvez sélectionner cette fonction uniquement avant le début du programme.



Anti-froissement

Vous pouvez utiliser la fonction Anti-froissement pour empêcher le linge de se froisser si vous ne sortez pas le linge après la fin du programme. Ce programme fait tourner le linge à intervalles de 240 secondes pour éviter qu'il ne se froisse.
La fonction anti-froissement est activée mais le programme fonctionne encore dans la première illustration ci-dessous. Le cycle de séchage est achevé et la phase Anti-froissage a démarré dans la seconde image affichée.

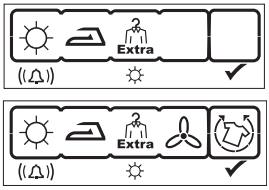

Appuyez sur le bouton Anti-froissage pour activer cette fonction.

Changer le contraste

Ajustez le contraste de l'écran pour rendre plus nets les symboles de l'écran. Il peut être tout particulièrement utile de modifier le réglage du contraste de l'affichage lorsque le sèche-linge est installé sur une machine à laver.
Appuyez sur le bouton Vitesse d'essorage / Minuterie pendant environ 3 secondes.
Quand le contraste change, tous les symboles de l'écran s'affichent pendant 3 secondes pour indiquer que le processus est achevé.

Effectuez la même procédure pour revenir aux réglages de contraste antérieurs.

Symboles d'avertissement.

Les symboles d'avertissement peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Nettoyage du filtre peluches

Quand le programme est achevé, un symbole d'avertissement apparaît pour rappeler que le filtre doit être nettoyé.

Si le symbole du nettoyage de filtre clignote en continu, référez-vous à la section «Résolution de problèmes».



Réservoir d'eau

Quand le programme est achevé, un symbole d'avertissement apparaît pour rappeler que le filtre doit être nettoyé.
Si le réservoir se remplit quand le programme est en marche, le symbole avertissement se met à clignoter et la machine se met en pause. Vidangez l'eau du réservoir et appuyez sur le bouton Marche / Pause / Annulation pour reprendre le programme. Le symbole d'avertissement s'éteint et le programme se relance.

Nettoyez le filtre de trappe et le tiroir de filtre.

Le symbole d'avertissement clignote à certains intervalles pour rappeler qu ele tiroir du filtre doit être nettoyé.

Porte de chargement ouverte
Ce symbole d'avertissement apparaît quand la porte de chargement du séchoir est ouverte.

Départ différé
La fonction Départ différé vous autorise à différer le démarrage du programme jusqu'à 24 heures.

1. Ouvrez la porte de chargement et placez le linge à l'intérieur.
2. Réglez le programme de séchage, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, sélectionnez les fonctions optionnelles.
3. Appuyez sur le bouton « Départ différé » (+/-) pour ajuster le temps souhaité. Le symbole de départ différé clignote.
4. Appuyer sur le bouton Départ/pause/ annulation. Puis, le minuteur commence à effectuer le compte à rebours. Le symbole de départ différé s'allume. Le symbole de démarrage apparaît. Le symbole ":" au milieu du départ différé affiché commencera à clignoter.

Des vêtements supplémentaires peuvent être chargés / retirés au cours de la période de d'attente. A la fin du processus de compte à rebours du départ différé, le symbole de départ différé disparaît et le processus de séchage commence pendant que la durée du programme s'affiche.
La durée s'affichant représente la durée normale de séchage plus la durée de départ différé.

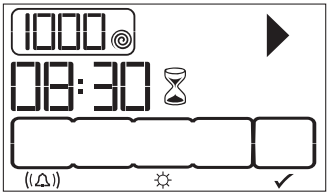

Le départ différéest activé en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation sur l'image de l'écran ci-dessus.

Modifier le départ différé
Si vous voulez modifier le temps au cours du compte à rebours :

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause/ Annulation pendant 3 secondes pour annuler le programme Répétez la procédure de départ différé pour le temps désiré.
2. Sélectionnez le temps de départ différé avec Départ différé avec les boutons + et -. Le symbole de départ différé clignote.
3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/ annulation. Puis, le minuteur commence à effectuer le compte à rebours. Le symbole de départ différé s'allume. Le symbole de pause s'éteint. Le symbole de démarrage apparaît.
4. Le symbole ":" au milieu du départ différé affiché commencera à clignoter.

Annulation du départ différé
Si vous voulez annuler le compte à rebours du départ différé et commencer le programme immédiatement :

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause/ Annulation pendant 3 secondes pour annuler le programme
2. Appuyez sur le bouton Départ / Pause / Annulation pour démarrer le programme sélectionné précédemment.

Lancement du programme

Appuyer sur le bouton Départ/pause/annulation pour démarrer le programme.
Le bouton départ/pause/annulation s'allume pour indiquer que le programme a été lancé et le symbole «:» entre le temps restant continue à clignoter.

Déroulement du programme

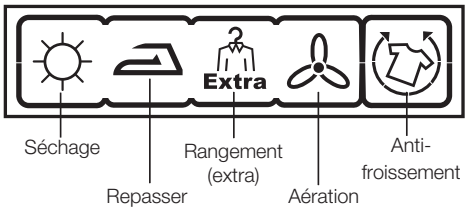

L'avancement du programme est indiqué à l'écran au moyen d'un ensemble de symboles. Au début de l'étape de chaque programme, le symbole approprié parmi ceux qui figurent à l'écran s'allumera et, à la fin du programme, tous les symboles resteront ainsi allumés. Le symbole

de droite à l'écran indique l'étape effectuée.

Séchage

Le symbole séchage s'allume dans tousles programmes sauf l'aération.

Prêt-à-repasser

Commence à s'allumer quand le niveau de séchage atteint l'étape Sec pour repassage.

Prêt-à-porter

Commence à s'allumer quand le niveau de séchage atteint l'étape Sec pour rangement.

Extra sec

Commence à s'allumer quand le niveau de séchage atteint l'étape Sec pour rangement.

Aération (Rafraîchir)

Le symbole aération s'allume quand le programme s'achève.

L'icône anti-froissement s'allume à la fin du programme si cette fonction est active.

Sécurité enfants

L'appareil est équipé d'un verrouillage sécurité enfants qui empêche d'intervenir sur le programe en cours en appuyant sur un bouton. Toutes les touches à l'exception du bouton « Marche/Arrêt » sur le bandeau de commande sont désactivées lorsque la sécurité enfants est activée.

Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur les touches « Alerte sonore » et « anti-froissage » simultanément pendant 3 secondes.

Pour lancer un nouveau programme à la fin du précédent ou pour interrompre le programme, il faut désactiver la sécurité enfants. Appuyez de nouveau sur les boutons pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants.

Le symbole de verrouillage s'affiche à l'écran lorsque la sécurité enfants est activée.

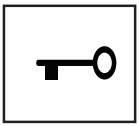

La sécurité enfants est désactivée quand la machine est éteinte et allumée avec le bouton Marche / Arrêt.

Lorsque le mode Sécurité enfants est activé :

- Les symboles d'affichage ne changeront pas même si la position du sélecteur de programmes est modifiée lorsqu'un programme est en cours ou à l'arrêt.
- Si le mode Sécurité enfantsest désactivé après avoir changé la position du sélecteur de programmes pendant le fonctionnement de votre machine, celle-ci s'arrête et les informations relatives au nouveau programme s'affichent.

Modification du programme en cours après son démarrage

Après le démarrage de l'appareil, vous pouvez changer le programme sélectionné et sécher votre linge dans un programme différent.

1. Si vous voulez sélectionner le programme Très sec au lieu du programme Sec pour repassage, appuyez sur le bouton Dépar / Pause / Annulation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le programme.
2. Sélectionnez le programme Très sec en tournant le bouton de sélection de programme.
3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/ annulation pour démarrer le programme.

Vous pouvez aussi sélectionner un nouveau programme en tournant le bouton de sélection de programme quand la machine est en marche. Dans ce cas, le programme en cours est abandonné et l'information sur le nouveau programme s'affiche.

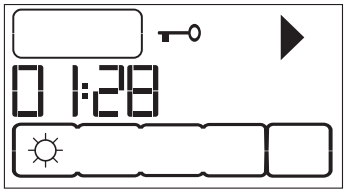

Ajout/retrait du linge en mode de pause

Pour ajouter ou retirer du linge après le démarrage du programme de séchage:

1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/ Annulation » pour mettre la machine en mode « Pause ». Le processus de séchage sera interrompu.
2. En mode Pause, ouvrez la porte, ajoutez ou sortez du linge et fermez la porte.
3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/ annulation pour démarrer le programme.

Le linge ajouté pendant le processus de séchage peut entraîner le mélange du linge déjà séché dans la machine avec du linge mouillé, cela aura comme conséquence que le linge sera toujours mouillé à la fin du processus de séchage.

Vous pouvez répéter le processus d'ajout

ou de retrait de linge autant que vous le désirez durant le séchage. Cependant, ce processus augmentera la durée du programme et l'énergie consommée car le processus de séchage sera souvent interrompu. Pour cette raison nous vous recommandons de ne pas rajouter de linge une fois que le programme est lancé.

Si vous sélectionnez un nouveau programme en tournant la molette de sélection de programmes lorsque la machine est en mode pause, le programme en cours est alors annulé et les informations portant sur le nouveau programme s'affichent.

Ne touchez pas la surface intérieure du tambour en sortant ou ajoutant du linge pendant qu'un programme fonctionne. La surface du tambour est chaude.

Annulation du programme

Si vous voulez arrêter le séchage et annuler le programme pour quelque raison après le démarrage de l'appareil, appuyez sur le bouton Départ / Pause / Annulation pendant 3 secondes. Les symboles d'avertissement Nettoyage du filtre à air, Réservoir d'eau et « Fin » s'affichent comme rappel à la fin de cette période.

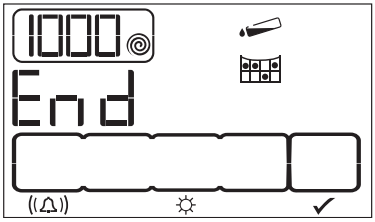

Etant donné que l'intérieur de la machine sera très chaud après l'annulation d'un programme en cours, activez le programme d'aération pour le refroidir.

La machine s'arrêtera si vous tournez le bouton de sélection de programme quand il fonctionne. Dans ce cas, le programme en cours est abandonné et l'information sur le nouveau programme s'affiche.

Fin du programme

Les symboles de nettoyage du filtre et du réservoir d'eau s'allument dans l'indicateur de suivi de programme et la mention «Fin» s'affiche à l'écran quand le programme s'achève. La porte pde chargement peut alors être ouverte et la machine est prête pour un second cycle. Appuyez sur Marche / Arrêt pour arrrêter l'appareil.

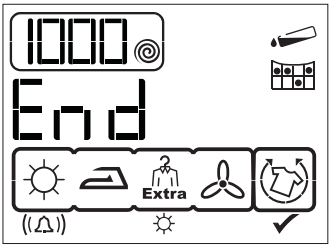

Si la fonction Anti-froissement est activée et que le linge n'est pas sorti de la machine à la fin du programme, le programme Anti-froissement 2 heures est activé.

Nettoyez le filtre après chaque utilisation. (Voir "Filtre / Surface intérieure de la porte de chargement")

Vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage. (Voir « Vidanger le réservoir d'eau»)

5 Entretien et nettoyage

La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

⚠ Cet appareil doit être débranché durant les travaux d'entretien et de nettoyage (bandeau de contrôle, corps, etc.).

Filtre / Surface intérieure de la porte de chargement

Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « Filtre à peluche ».

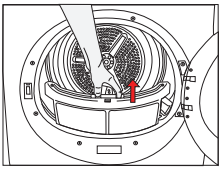
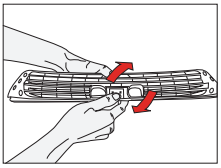
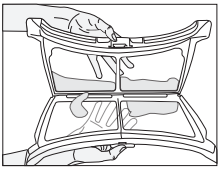
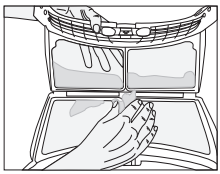

ⓘ Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.

⚠ Nettoyez toujours le filtre et les surfaces intérieures de la porte de chargement après chaque séchage.

ⓘ Vous pouvez nettoyer le filtre et son pourtour à l'aide d'un aspirateur.

Pour nettoyer le filtre :

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le filtre de trappe en tirant dessus, puis ouvrez le filtre.
3. Eliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
4. Fermez le filtre et replacez-le correctement à sa place.

ⓘ Une couche peut se former sur les pores du filtre et entraîner un bouchage du filtre après avoir utilisé la machine pendant un certain temps. Lavez le filtre à l'eau chaude pour enlever la couche uqi se forme sur la surface du filtre. Séchez le filtre complètement avant de le réinstaller.

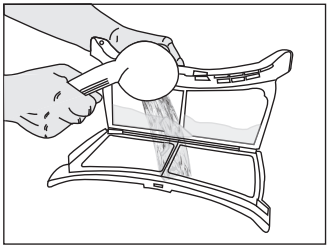

ⓘ Nettoyez la surface intérieure entière de la porte de chargement et le loquet de la porte.

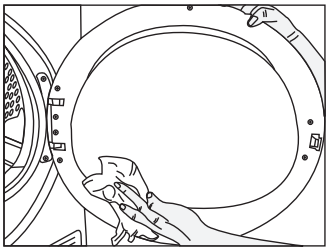
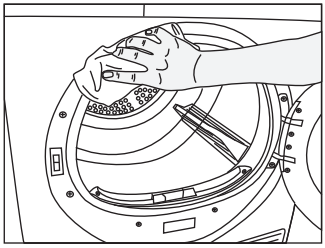

Nettoyage des capteurs

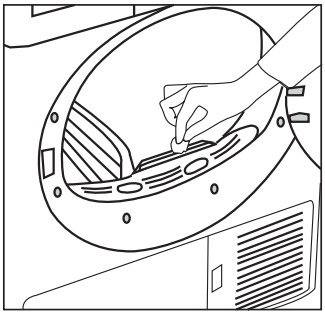

Votre machine est équipée de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer le capteur :

1. Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
2. Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en raisson du processus de séchage.
3. Nettoyez les capteurs métalliques à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis séchez-les.

Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois par an.

N'utilisez pas d'outils en métal pour nettoyer les surfaces métallique des capteurs.

N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage, en effet ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion!

Vidanger le réservoir d'eau

L'humidité du linge est enlevée et condensée durant le processus de séchage et l'eau qui apparaît s'accumule dans le réservoir. Vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

L'eau condensée n'est pas potable !

Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours!

Si vous omettez de vider le réservoir d'eau, votre machine s'arrêtera de fonctionner au cours des cycles de séchage suivants, lorsque le réservoir sera plein et que le symbole « réservoir d'eau » s'allumera. Dans ce cas, appuyez sur le bouton Départ/Pause/Annulation pour relancer le cycle de séchage après avoir vidé le réservoir.

Pour la vidange du réservoir d'eau ;

1. Tirez le tiroir et enlevez le réservoir d'eau avec soin.

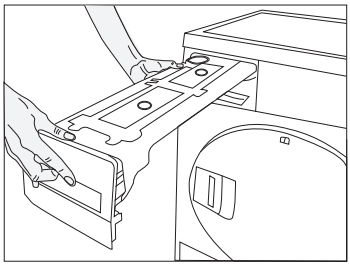

2. Videz l'eau du réservoir.

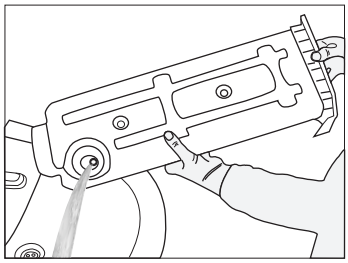

3. S'il y a une accumulation de bouloches dans le réservoir, lavez-le à l'eau courante.
4. Réinstallez le réservoir d'eau à sa place.

Nettoyer le tiroir du filtre

Les peluches et les fibres n'ayant pas été récupérées par le filtre de la trappe, sont bloquées dans le tiroir du filtre situé derrière la plaque de protection. Le voyant du symbole de Nettoyage du tiroir du filtre s'allumera au maximum tous les 5 cycles comme rappel.

Un double filtre est situé dans le tiroir. Le premier niveau est l'éponge du tiroir du filtre et le second niveau et le tissu du filtre.

Nettoyage du tiroir du filtre ;

1. Appuyez sur le bouton de la plaque de protection pour ouvrir la plaque de protection.

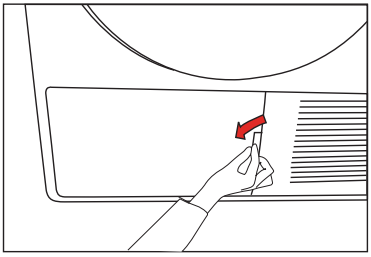

2. Enlevez le couvercle du tiroir du filtre en le tournant dans la direction des flêches.

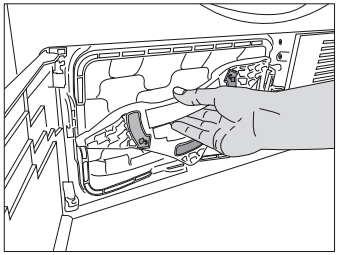

3. Retirez le tiroir du filtre.

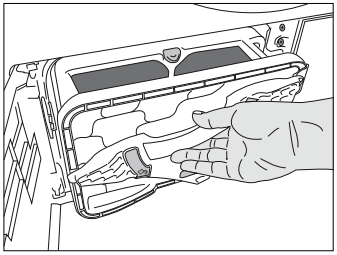

4. Ouvrez le tiroir du filtre en appuyant sur le bouton rouge.

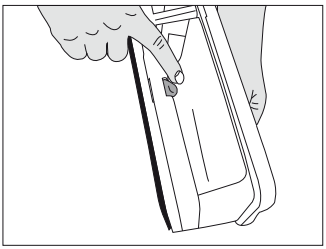

5. Retirez l'éponge du tiroir du filtre.

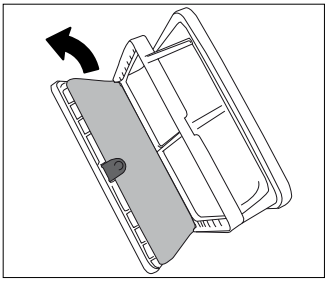

6. Eliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.

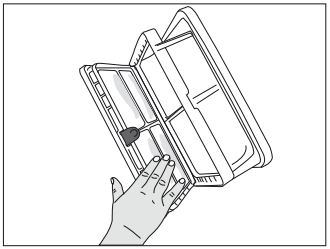

Quand vous remarquez une matière qui pourrait boucher le tissu du filtre, veuillez la laver dans de l'eau chaude. Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinstaller dans le compartiment du filtre.

7. Lavez à la main l'éponge du compartiment du filtre pour enlever les cheveux et peluches dessus. Pressez-la à la main pour enlever le surplus d'eau.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'éponge si les peluches et les fibres accumulées sont peu importantes.

8. Réinstallez l'éponge à sa place.

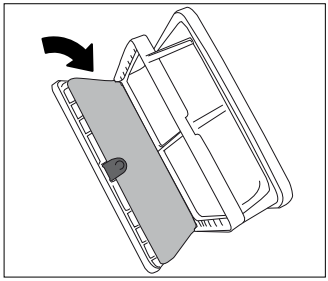

9. Fermez le bloc du filtre en le verrouillant avec le bouton rouge.

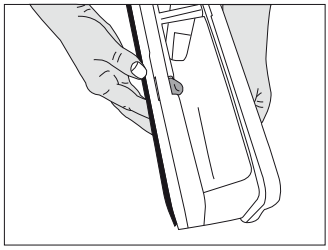

10. Remettez le tiroir du filtre à sa place, tournez le couvercle du tiroir du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre en vous assurant qu'il est bien fermé.

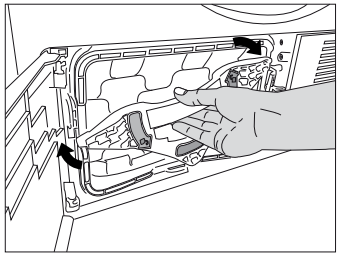

11. Reposez la plaque de protection.

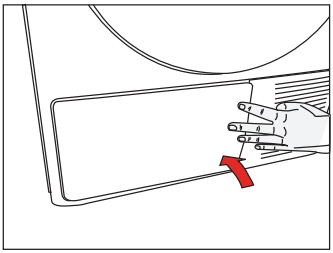

- Sécher sans l'éponge du tiroir du filtre endommagera l'appareil!
- Un filtre et un tiroir de filtre sale allongeront la durée du séchage et augmenteront la consommation d'énergie.
- Une couche peut se former sur les pores du filtre et entraîner un bouchage du filtre après avoir utilisé la machine pendant un certain temps. Lavez le filtre à l'eau chaude pour enlever la couche uqi se forme sur la surface du filtre. Séchez le filtre complètement avant de le réinstaller.

Nettoyage de l'évaporateur

Nettoyez les peluches accumulées sur les ailes de l'évaporateur situé derrière le tiroir du filtre avec un aspirateur.

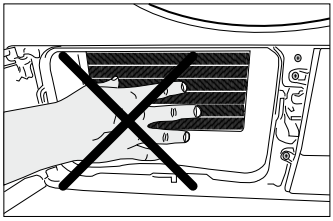

- Vous pouvez aussi nettoyer à la main si vous portez des gants protecteurs. Ne tentez pas de nettoyez à mains nues.

6 Résolution de problèmes

Le processus de séchage est excessivement long.
• Les pores du filtre sont bouchées. >>> *Lavez le filtre à l'eau chaude.* • Le tiroir du filtre est bouché. >>> *Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.* • Les grilles de ventilation sur l'avant de l'appareil sont bloqués. >>> *Enlevez les objets (s'il y en a) qui bloquent la ventilation devant les grilles de ventilation.* • La ventilation n'est pas suffisante car la pièce où est située la machine est très petite. >>> *Ouvrez la porte et la fenêtre de la pièce pour éviter une hausse excessive de la température de la pièce.* • Un dépot de calcaire s'est formé sur le capteur d'humidité. >>> *Nettoyez le capteur d'humidité.* • Trop de linge est chargé. >>> *Ne chargez pas la machine à l'excès.* • Le linge n'est pas bien essoré. >>> *Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans votre machine.*
Le linge est mouillé à la fin du séchage
Après le séchage, les vêtements chauds semblent plus humides que leur niveau réel d'humidité. • Il est probable que le programme sélectionné ne convenait pas au type de linge. >>>*Vérifiez les étiquettes des vêtements et choisissez un programme approprié pour le type de linge ou utilisez des programmes minutés en plus.* • Les pores du filtre sont bouchées. >>> *Lavez le filtre à l'eau chaude.* • Le tiroir du filtre est bouché. >>> *Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.* • Trop de linge est chargé. >>> *Ne chargez pas la machine à l'excès.* • Le linge n'est pas bien essoré. >>> *Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans votre machine.*
Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge ne démarre pas quand il est réglé.
• Il n'est pas branché.>>> *Assurez-vous que la machine est branchée.* • La porte de chargement est entrouverte. >>> *Veillez à ce que la porte de chargement soit complètement fermée.* • Le programme n'est pas sélectionné ou le bouton Départ / Pause / Annulation n'est pas enfoncé. >>> *Assurez-vous que le programme a été défini et qu'il n'est pas sur le mode « Pause ».* • La sécurité enfants est activée. >>> *Désactivez la sécurité enfants.*
Le programme s'est interrompu sans raison.
• La porte de chargement est entrouverte. >>> *Veillez à ce que la porte de chargement soit complètement fermée.* • Il y a eu une coupure de courant. >>> *Appuyer sur le bouton Départ/pause/annulation pour démarrer le programme.* • Le réservoir d'eau est plein. >>> *Vidanger le réservoir d'eau*
Le linge a rétréci, s'est élimé ou s'est abîmé.
• Le programme utilisé ne convient pas au type de linge. >>> *Vérifiez l'étiquette du vêtement et sélectionnez un programme adapté au type de tissu.*
L'éclairage du tambour ne s'allume pas (pour les modèles équipés d'une lampe).
• Le sèche-linge n'est pas allumé avec le bouton Marche / Arrêt. >>> *Assurez-vous que le sèche-linge est allumé.* • La lampe est défectueuse. >>> *Appelé le service agréé pour faire remplacer la lampe*

Le symbole « Final / Anti-froissement » est allumé.
• Le programme Anti-froissement est activé pour empêcher le linge dans la machine de se froisser. >>> *Eteignez l'appareil et retirez le linge.*
Le symbole Fin est activé.
• Le programme est fini. Eteignez l'appareil et retirez le linge.
Le symbole du filtre est allumé.
• Le filtre est sale. >>> *Nettoyer le filtre à air*
Le symbole du filtre clignote.
• Le compartiment du filtre est bouché avec des peluches. >>> *Nettoyer le filtre à air* • Un dépot s'est formé sur les pores du filtre et le bouche. >>> *Lavez le filtre à l'eau chaude.* • Le tiroir du filtre est bouché. >>> *Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.*
De l'eau fuit de la porte de chargement
• Des peluches se sont accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement et de son loquet. >>> *Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et de son loquet.*
La porte de chargement s'ouvre spontanément.
• La porte de chargement est entrouverte. >>> *Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage.*
Le symbole réservoir d'eau est allumé/clignote.
• Le réservoir d'eau est plein. >>> *Vidangez le réservoir d'eau* • Le tuyau de vidange de l'eau est plié. >>> Si l'appareil est raccordé directement à un tuyau de vidange des eaux usées, vérifiez le tuyau de vidange.
Le symbole de nettoyage du tiroir du filtre clignote.
• Le filtre est sale. >>> *Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.*

⚠ Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les consignes de cette section, consultez votre vendeur ou le service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit en panne vous-même.